

# Comment nettoyer votre iPhone sale et un guide étape par étape

*Suivez ce processus pour garder votre iPhone impeccable.*

Brent Dirks :

---



## Liens rapides

- [Prenez quelques fournitures pour nettoyer votre iPhone](#)
- [Nettoyer votre coque iPhone](#)
- [Nettoyer l'écran de votre iPhone](#)
- [Nettoyer le port de chargement de votre iPhone](#)
- [Nettoyer les contacts du câble de chargement](#)
- [Comment nettoyer les grilles du microphone et des haut-parleurs de votre iPhone](#)
- [Nettoyer l'interrupteur à bascule de sourdine](#)
- [Nettoyer le bouton d'accueil](#)
- [Nettoyez le réseau de capteurs de votre iPhone](#)

- [Retirez la graisse de l'objectif de l'appareil photo de votre iPhone](#)

## Points clés à retenir

- N'essayez jamais de nettoyer votre iPhone directement avec de l'eau, même s'il est résistant à l'eau.
- La plupart du châssis de votre iPhone peut être nettoyé avec un chiffon en microfibre doux et humide.
- Vous aurez besoin d'un cure-dent, d'une brosse à dents ou d'un coton-tige pour nettoyer les ports, les grilles des haut-parleurs et les écouteurs de votre iPhone.

La plupart d'entre nous transportons notre iPhone partout où nous allons, on peut donc supposer qu'il ramasse la saleté, la poussière et la crasse lors de son utilisation quotidienne.

Mais il n'est pas trop difficile de garder votre iPhone net.

Voici comment nettoyer complètement un iPhone sale.

## Prenez quelques fournitures pour nettoyer votre iPhone

Avant de vous lancer tête première dans les étapes ci-dessous, prenez quelques instants pour planifier comment nettoyer votre iPhone.

Assurez-vous d'avoir les éléments suivants prêts à l'emploi :

- Une petite serviette
- Un bol d'eau tiède savonneuse
- Un bol d'eau fraîche du robinet
- Alcool isopropylique
- Chiffon en microfibre
- Clé de l'emplacement SIM, trombone ou petit objet pointu similaire
- Brosse douce
- Cure-dent
- Cotons-tiges
- Aspirateur à main

Commençons maintenant par le processus de nettoyage.

### 1. Nettoyer votre coque iPhone



Vous pouvez nettoyer la coque séparément car elle est beaucoup plus résistante aux dommages que votre iPhone.

Il est également relativement peu coûteux de remplacer le boîtier si quelque chose lui arrive.

Une fois le boîtier retiré, nettoyez conformément aux instructions de nettoyage du fabricant, le cas échéant. Sinon, utilisez de l'eau tiède savonneuse pour déloger la saleté et la crasse du boîtier. Faites attention aux différentes découpes sur le boîtier pour le port de chargement, le commutateur Ring/Silent, le bouton d'action, les bascules de volume et les caméras.

Mettez la coque de votre iPhone sur le côté et laissez-la sécher pendant que vous portez votre attention sur le téléphone lui-même.

## 2. Nettoyer l'écran de votre iPhone



Faites particulièrement attention à l'écran, qui est la partie la plus délicate de votre appareil. Apple applique un revêtement oléophobe sur l'écran de votre iPhone, qui aide à repousser la graisse et l'huile des doigts. Pour préserver le revêtement oléophobe, vous ne devez utiliser que de l'eau pour nettoyer l'écran de votre iPhone.

N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, de nettoyants pour vitres, de vaporisateurs de surface, d'alcool à friction ou tout ce qui promet d'éliminer la graisse.


Ces substances endommageront le revêtement oléophobe.

Au lieu de cela, prenez un chiffon doux en microfibre, comme le [chiffon de nettoyage en microfibre ECO-FUSED](#), et humidifiez-le avec de l'eau du robinet.

Pendant le nettoyage, essuyez dans le même sens pour éliminer la graisse et la saleté de l'écran.

Cela peut prendre plusieurs lingettes et quelques trempages supplémentaires dans l'eau du robinet.

### 3. Nettoyer le port de chargement de votre iPhone

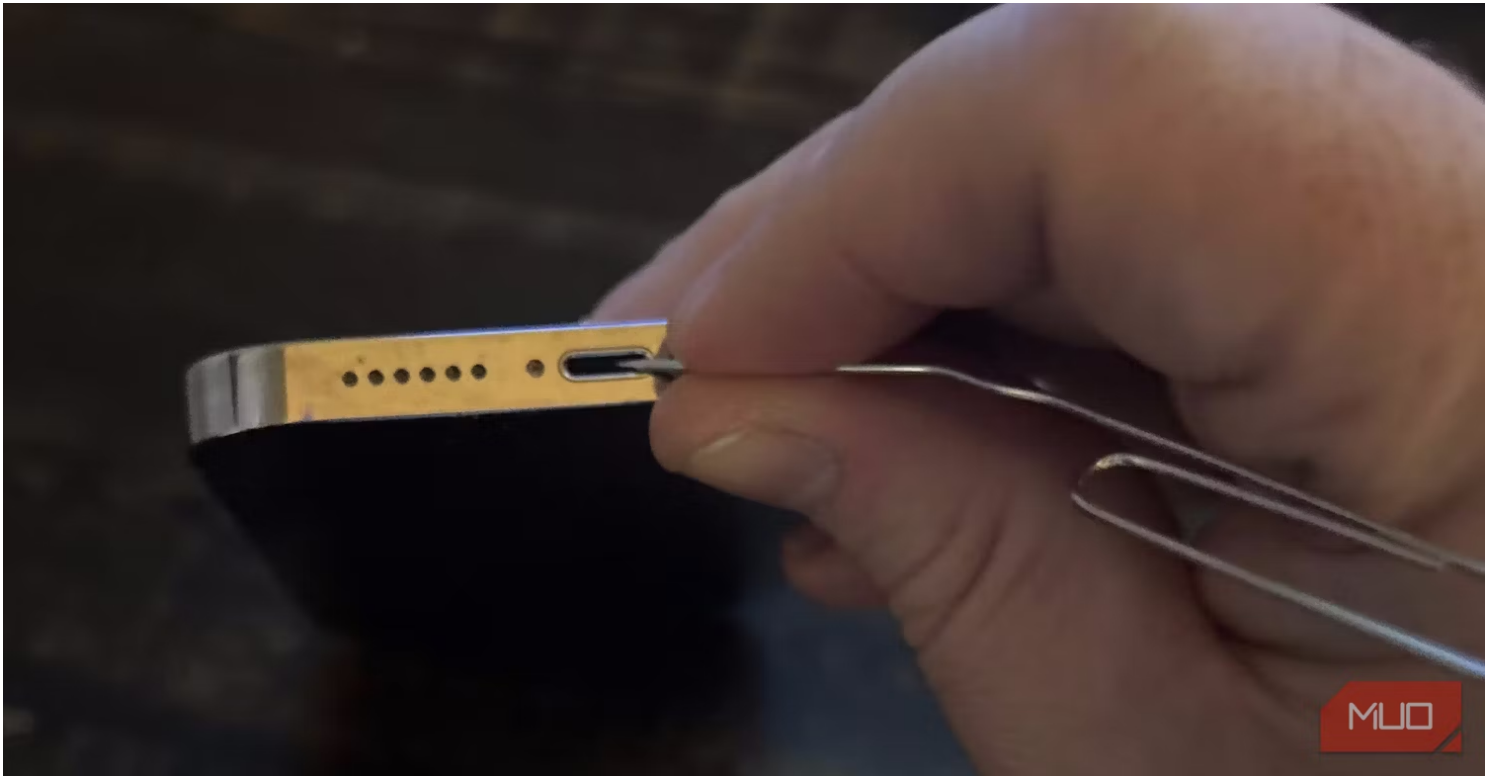

Si votre **iPhone ne se charge plus aussi vite qu'avant** , le port de chargement pourrait en être la cause. Les peluches, les peluches, les morceaux de papier et autres débris peuvent empêcher les broches à l'intérieur de se connecter à votre chargeur.

Apple déconseille d'utiliser de l'air comprimé pour nettoyer une partie de votre iPhone, et le port de chargement ne fait pas exception.

Bien que vous puissiez nettoyer le port de chargement de votre iPhone à l'aide d'un outil d'éjection de carte SIM fourni avec les iPhones dotés d'emplacements SIM physiques, soyez prudent lorsque vous grattez car cela pourrait endommager les connecteurs.

Une meilleure option serait d'utiliser un cure-dent dont l'extrémité pointue est enveloppée de coton.

Insérez la broche dans le port USB-C ou Lightning et grattez ce que vous pouvez. Essuyez ce que vous trouvez et répétez jusqu'à ce qu'il soit propre.

Allumez une lumière dans le port pour vérifier la saleté résiduelle.

#### **4. Nettoyez les contacts du câble de charge**



Une autre raison pour laquelle votre iPhone peut ne pas se charger correctement est l'état de votre câble Lightning ou USB-C.

En particulier, les contacts peuvent appuyer contre les saletés qui se sont dirigées vers le port de chargement. Cela entraîne une accumulation de saleté sur les contacts du câble, ce qui peut empêcher une charge correcte.

Débranchez votre câble de chargement aux deux extrémités avant de tenter de le nettoyer.

Essuyez le connecteur avec un chiffon humide jusqu'à ce que vous puissiez le voir briller. Assurez-vous de laisser sécher le connecteur avant de le réutiliser.

C'est également le bon moment pour examiner le câble à la recherche d'autres signes de dommages ou d'usure.

## **5. Comment nettoyer les grilles du microphone et des haut-parleurs de votre iPhone**



Le haut-parleur et le microphone se trouvent au bas de votre iPhone, de chaque côté du port de chargement. C'est l'une des zones les plus difficiles à nettoyer et la plus susceptible d'être remplie de saleté.

N'utilisez pas d'air comprimé, car la pression pourrait endommager votre iPhone ou compromettre sa résistance à l'eau.

Au lieu de cela, prenez une brosse à dents fine et ultra-douce et frottez légèrement la zone pour détacher la saleté incrustée.

Faites attention à ne pas appliquer trop de force.

Pour plus d'informations, n'oubliez pas de consulter notre guide complet sur [la façon de nettoyer les haut-parleurs de votre iPhone sales](#) .

## 6. Nettoyez l'interrupteur à bascule de sourdine

La plupart des modèles d'iPhone disposent d'un commutateur Sonnerie/Silence sur le bord gauche de votre appareil.

Certains cas peuvent aggraver l'accumulation de saletés, rendant l'interrupteur difficile à nettoyer.

Finalement, il peut devenir difficile d'actionner l'interrupteur.

Et si vous ne touchez jamais cet interrupteur (si votre iPhone est toujours en mode vibreur, par exemple), il est probablement plein de saletés.

Prenez un cure-dent fin et grattez la saleté.

Actionnez l'interrupteur plusieurs fois pour pouvoir nettoyer les deux côtés.

Si cela ne suffit pas, un coton-tige à pointe fine imbibé d'un peu d'alcool isopropylique devrait faire l'affaire. Faites attention à ne pas mettre d'alcool sur l'écran ou sur d'autres parties sensibles de votre iPhone. Ce produit chimique peut éliminer les revêtements protecteurs, ce qui aura un impact sur votre expérience avec votre téléphone.

## 7. Nettoyez le bouton d'accueil

Si vous possédez un iPhone plus ancien doté d'un bouton d'accueil physique, assurez-vous de le conserver en parfait état.


En fait, il est si important de le garder propre que vous pourriez envisager d'emporter avec vous un chiffon doux et non pelucheux.

Vous devriez nettoyer le bouton souvent, peut-être une fois par semaine.

Étant donné que le bouton gère Touch ID avec son lecteur d'empreintes digitales intégré, nettoyez-le aussi souvent que vous nettoyez votre écran.

Même une fine couche de graisse peut empêcher l'enregistrement de votre empreinte digitale.

## 8. Nettoyez le réseau de capteurs de votre iPhone

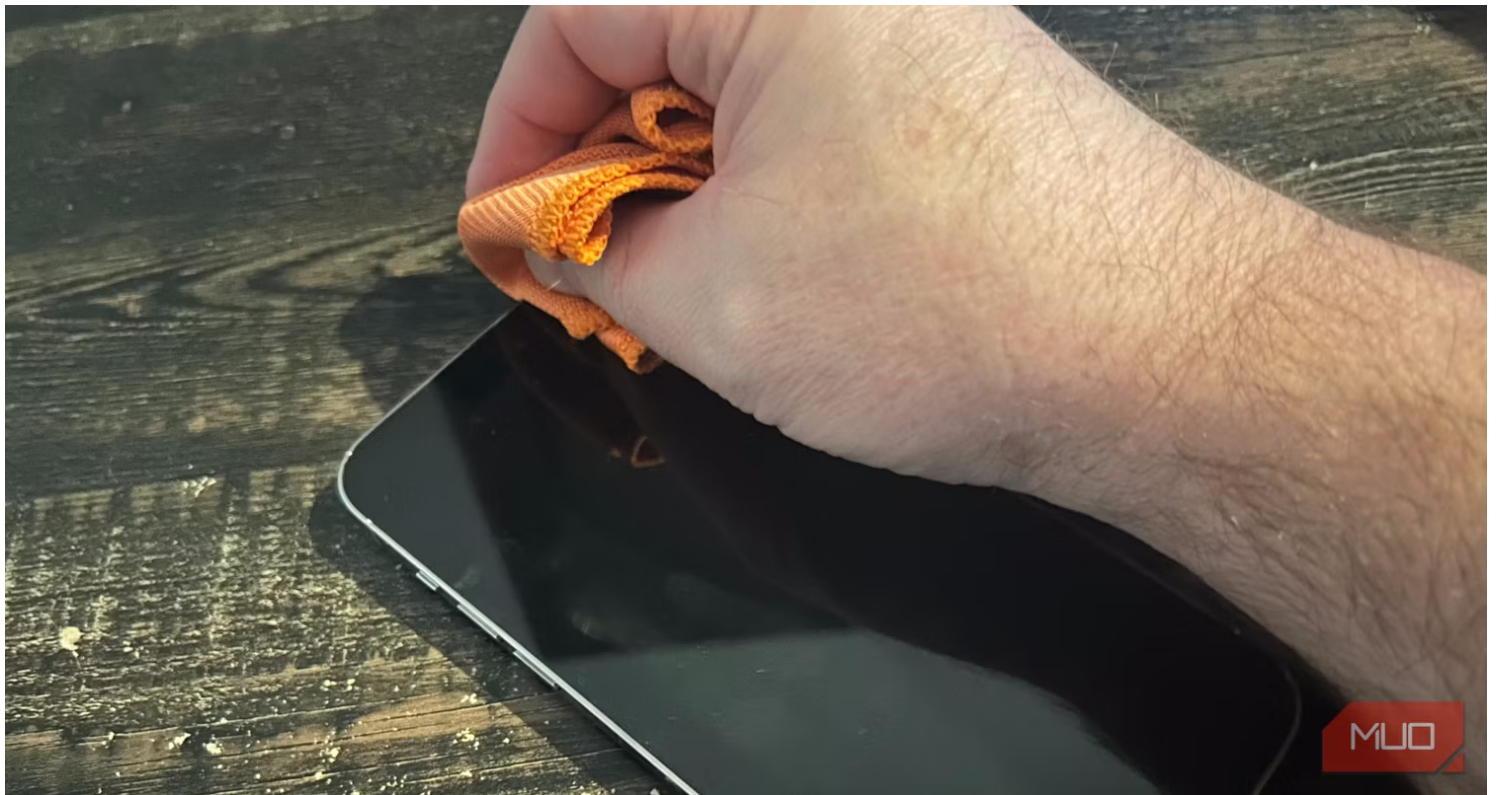

Sur les modèles d'iPhone avec Face ID, l'encoche ou [la découpe Dynamic Island](#) en haut de l'écran regorge de capteurs.

Une couche de graisse sur l'écran peut affecter ses performances.



Ainsi, si vous constatez que Face ID ne parvient pas à déverrouiller rapidement votre iPhone, le nettoyage de la matrice de capteurs vous aidera.

Essayez-le avec le même chiffon en microfibre que vous avez utilisé ailleurs.

## 9. Retirez la graisse de l'objectif de l'appareil photo de votre iPhone



Comme le bouton Accueil et la matrice de capteurs, les caméras avant et arrière sont sensibles à l'accumulation de graisse.

Apprenez à reconnaître les signes d'un cache d'objectif sale à l'aide du viseur de l'application Appareil photo de votre iPhone.

Recherchez les traînées de lumière, les reflets éclatés, les aperçus brumeux et les difficultés de mise au point sur les objets.

Le nettoyage résoudra chacun de ces problèmes.

Essayez simplement régulièrement le verre de l'objectif avec un chiffon en microfibre doux et humide.

En suivant ces étapes pour nettoyer votre iPhone, vous obtiendrez un appareil plus beau et plus agréable au toucher.

Il devrait être presque comme neuf, certainement le meilleur que vous ayez vu sur votre iPhone depuis son déballage.

*Recherche et mise en page par:*

*Michel Cloutier*

*CIVBDL*

20240206

*"C'est ensemble qu'on avance"*